

HP Media Center PC 빠른 설치

hp


Copyright © 2004, 2005 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Printed in

www.hp.com




1 키보드 및 마우스

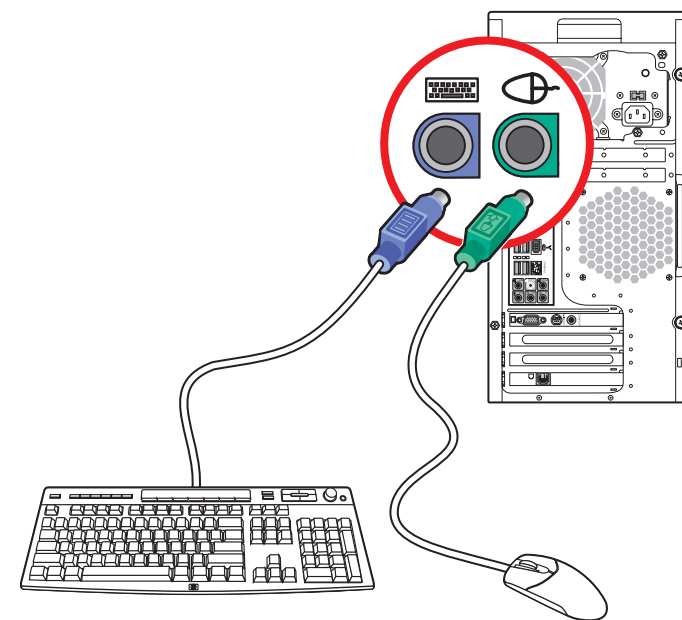


무선 옵션

마우스 및 수신기 박스에 있는
설치 지침을 참조하십시오.

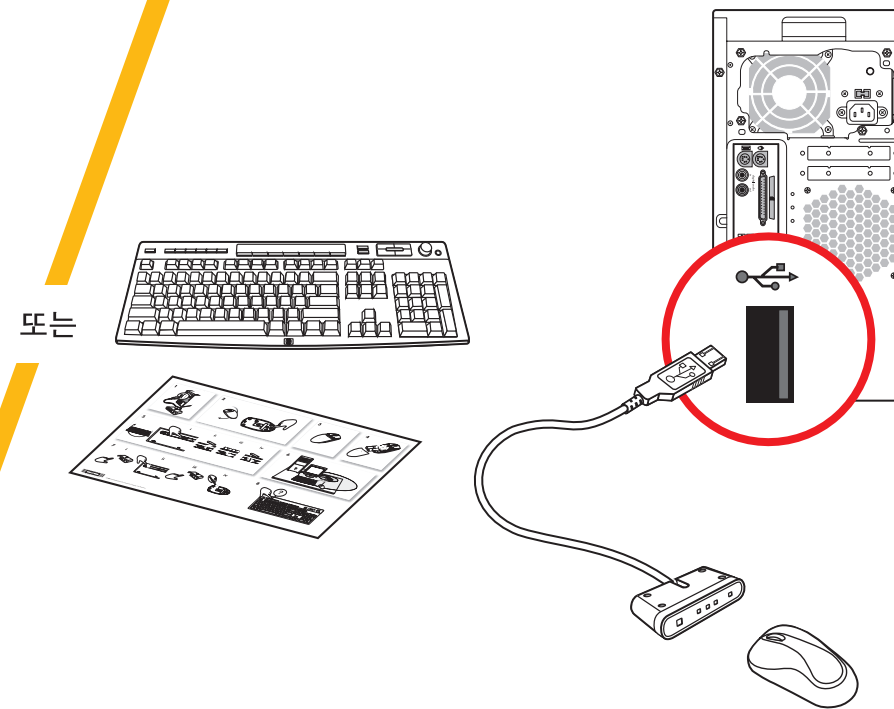


2 모니터

모니터와 함께 제공되는 설치 지침을 참조하십시오.
모니터는 별도로 판매될 수 있습니다.

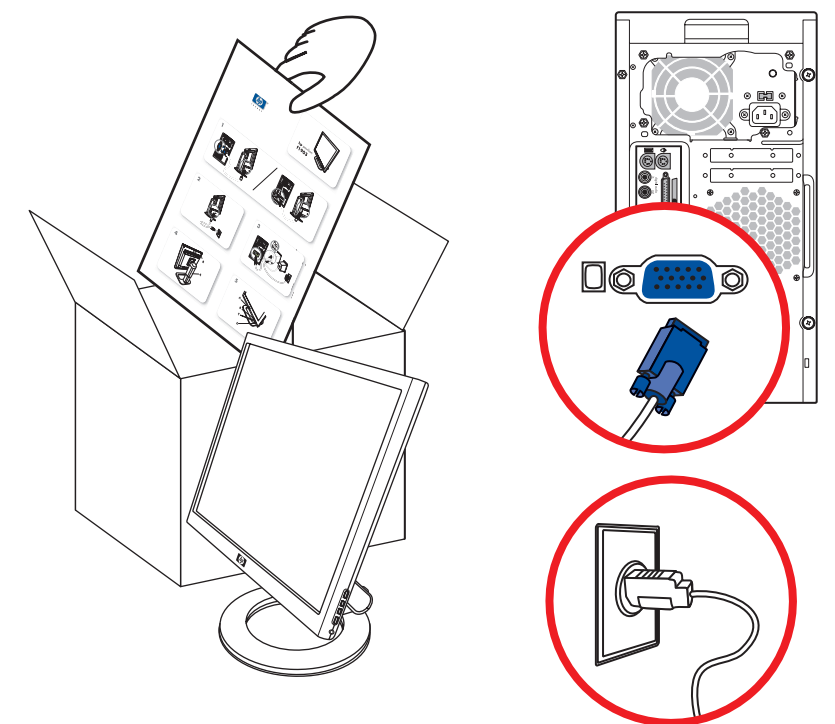


3 스피커 시스템

모니터 및 스피커와 함께 제공되는 지침을
참조하십시오. 모니터 및 스피커는 별도로 판매될 수 있습니다.

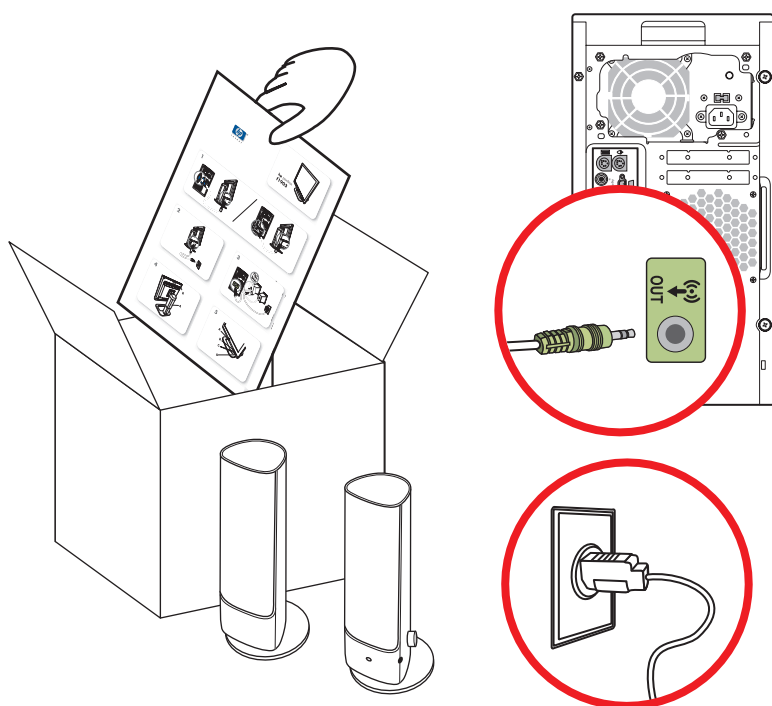


4 TV 입력 선택 모델만

TV 신호를 컴퓨터로

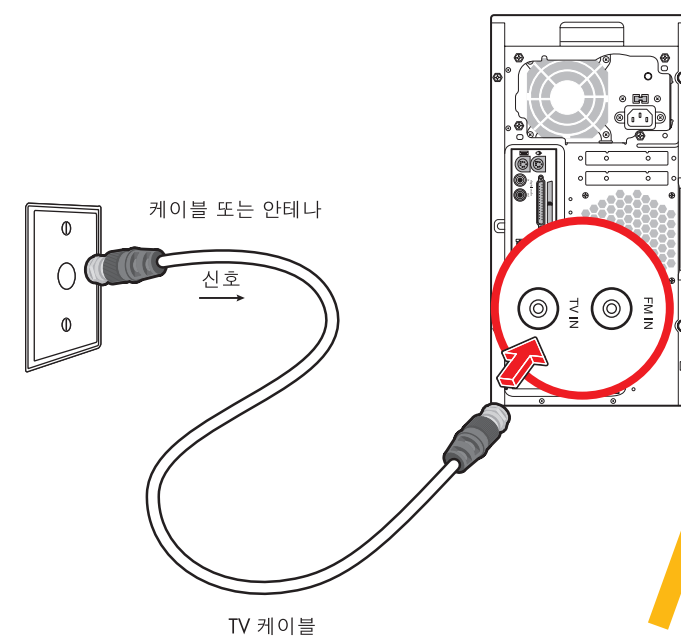


또는

케이블 또는 위성 셋톱 박스를 사용하는 경우,
신호를 박스에 통과시킵니다.

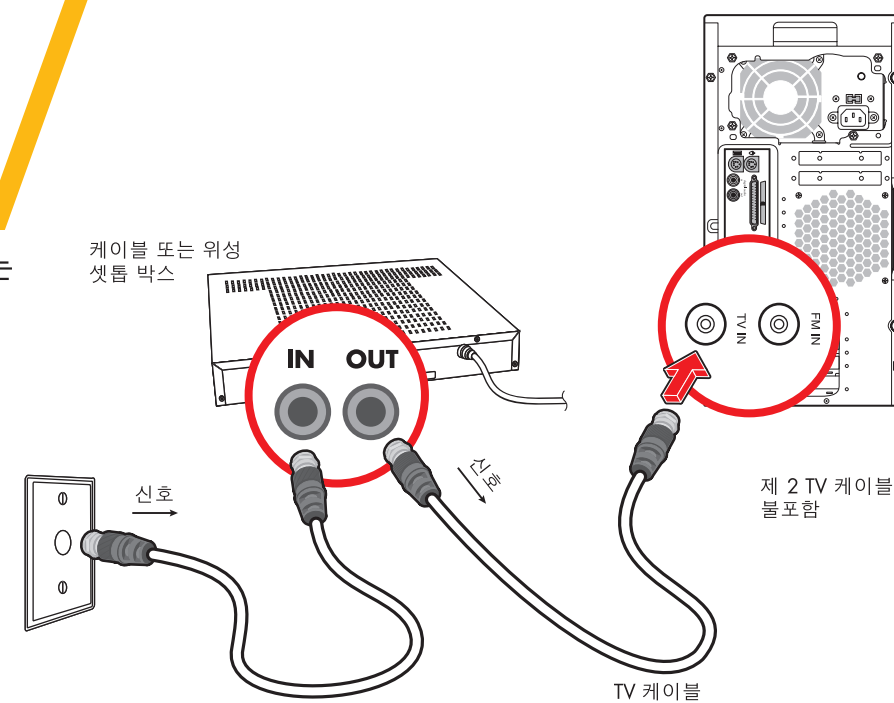

5 TV 출력 (TV 연결은 선택사항입니다.)


TV 신호를 컴퓨터에서 TV로

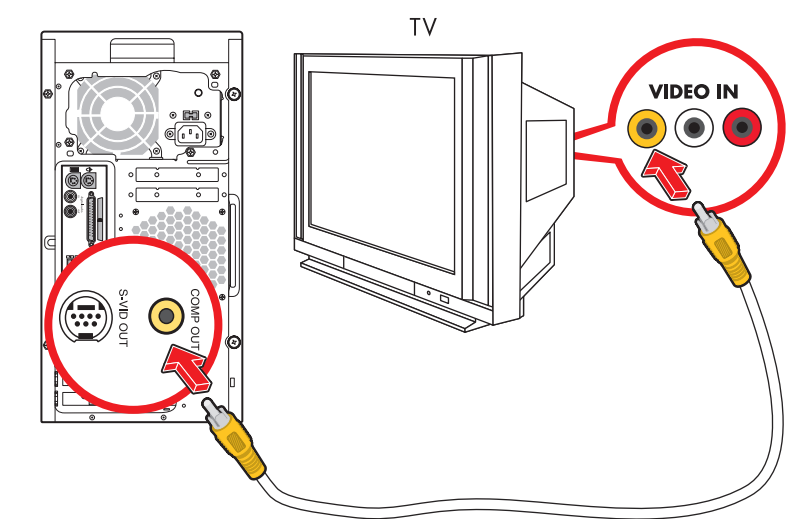

TV 디스플레이 설치에 대한 사용 설명서를 참조하십시오.


6 원격 센서

리모컨 수신기를 컴퓨터에 연결합니다.

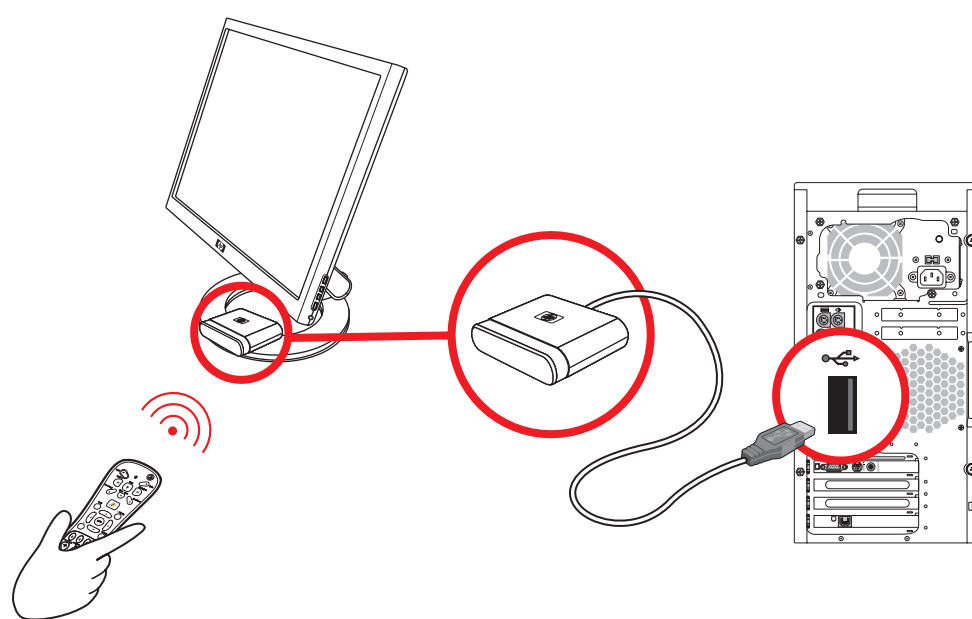


또는

케이블 또는 위성 셋톱 박스를 사용하는 경우,
신호를 원격 센서 제어 케이블에 통과시킵니다.

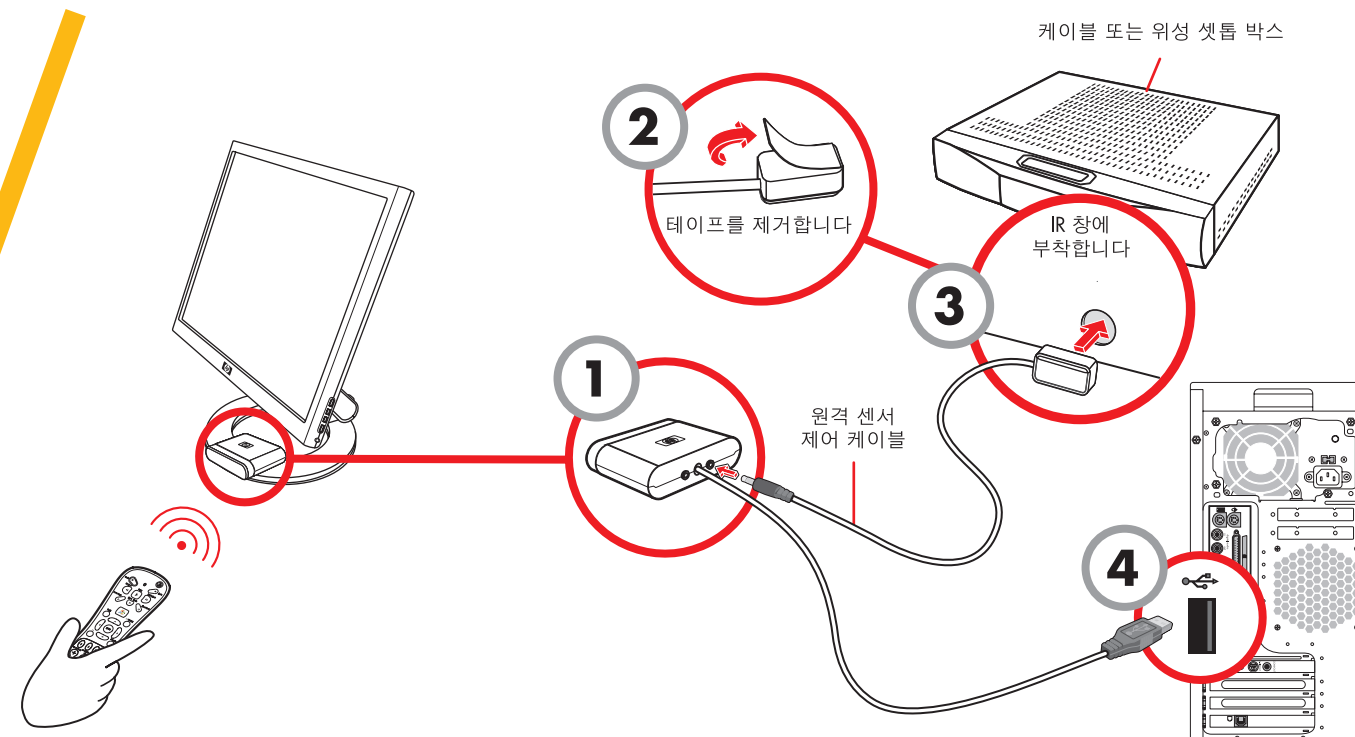

7 리모컨

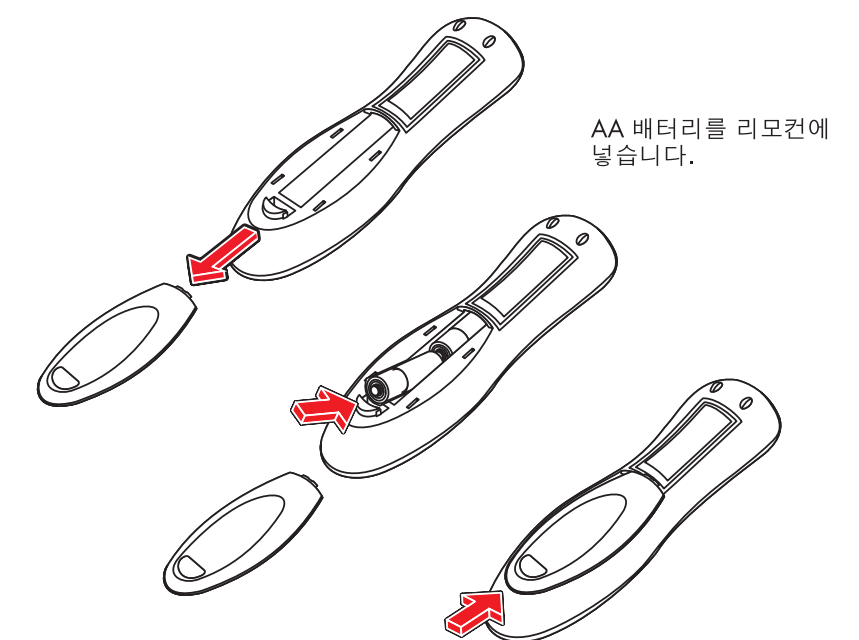

AA 배터리를 리모컨에
넣습니다.